



SurvCE/ Gistar/ SurvX/ Surpad/ Egstar


ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПО

Получение серийного номера платы OEM
в приёмниках модельного ряда Galaxy


SurvCE

Для получения серийного номера платы в ПО SurvCE для начала требуется подключиться к приёмнику как это описано в инструкции к вашему приёмнику.


После соединения с приёмником требуется зайти в меню настройки

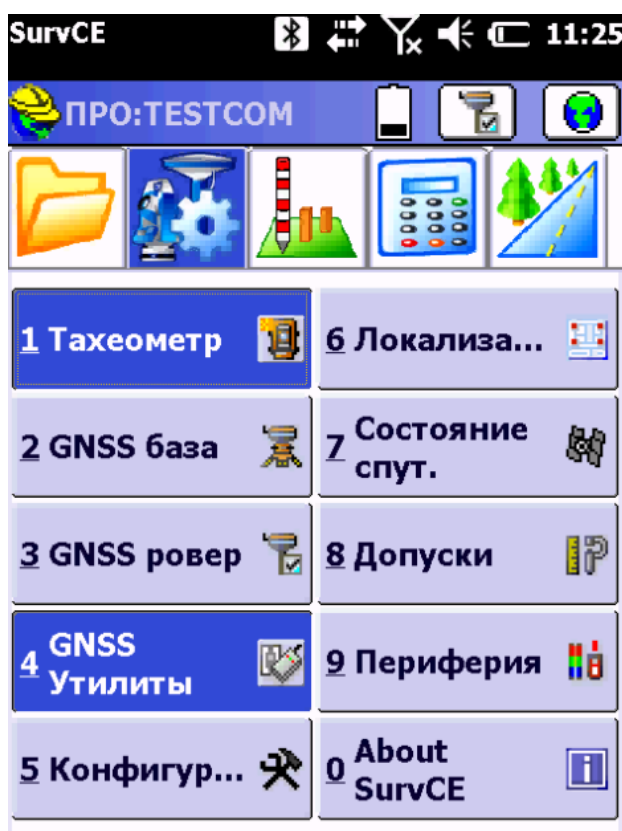

Затем в GNNS Утилиты.

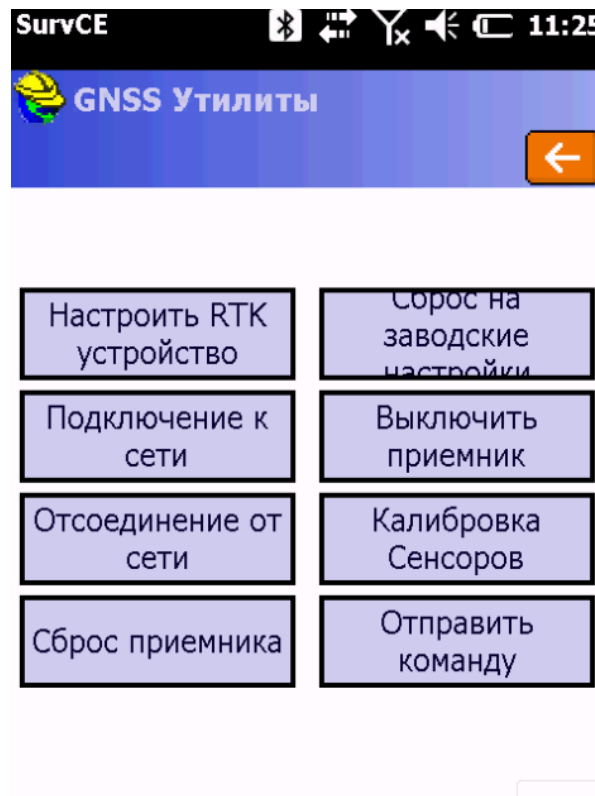


Затем во вкладку Отправить команду

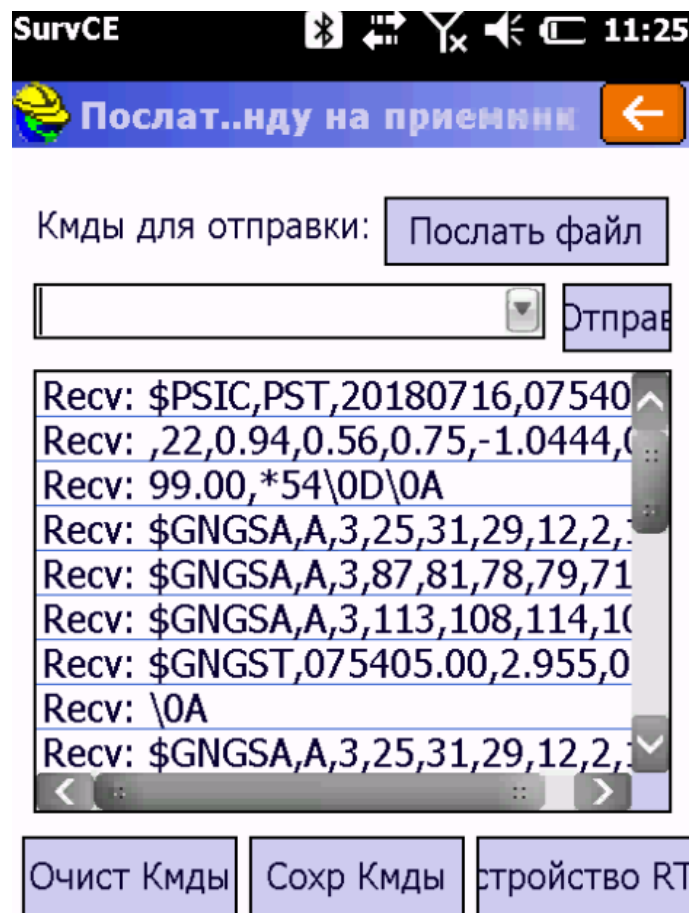

Затем в строку поочерёдно вводим команды

```
#sic,,set,device.sic_version,sic_2.0
```

```
#sic,,get,gNSS.info.sn
```

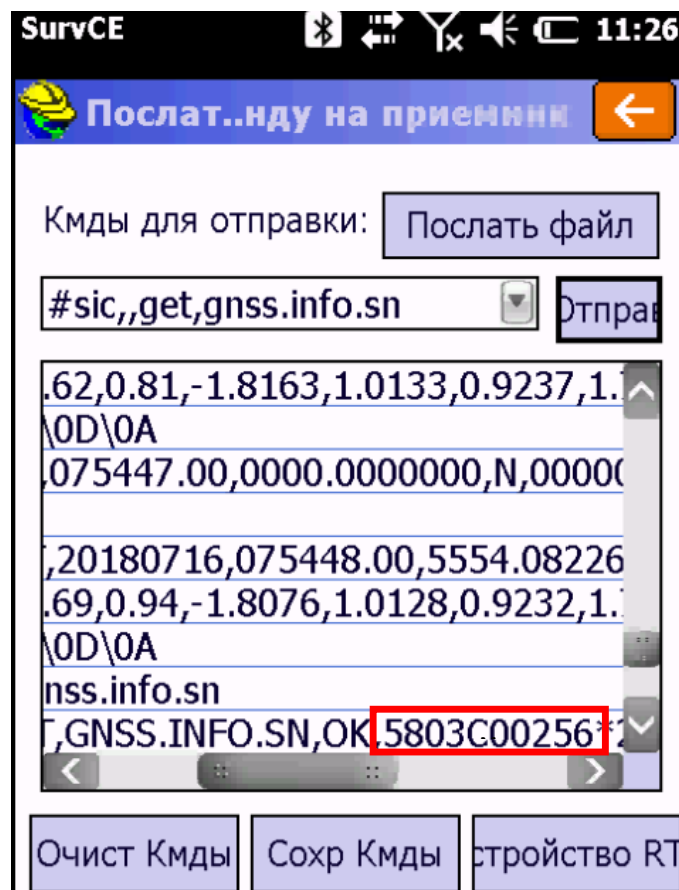

Прямоугольником выделен серийный номер платы OEM.



SurvCE/ Gistar/ SurvX/ Surpad/ Egstar

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПО

Получение серийного номера платы OEM
в приёмниках модельного ряда Galaxy


Gistar



SurvCE/ Gistar/ SurvX/ Surpad/ Egstar

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПО

Для получения серийного номера платы в ПО Gistar для начала требуется подключиться к приёмнику как это описано в инструкции к вашему приёмнику.

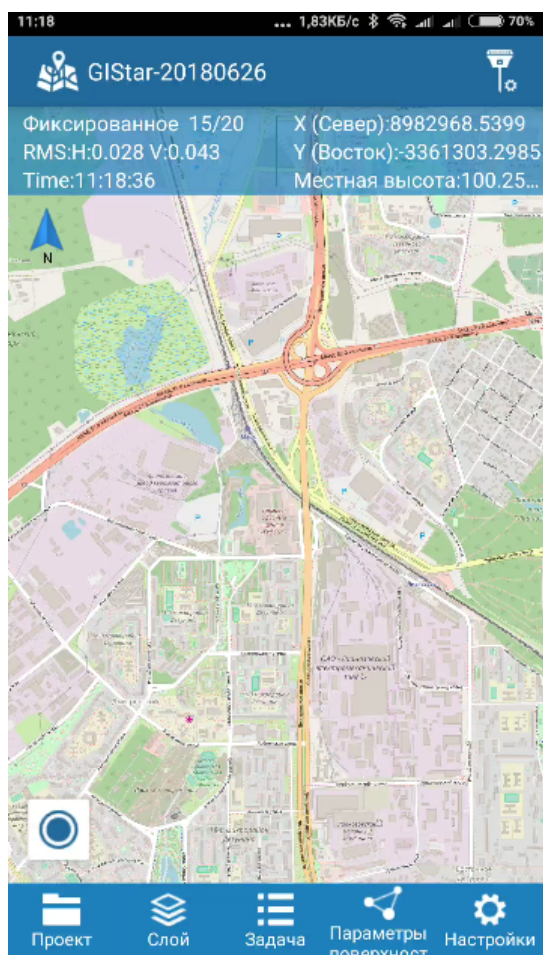





SurvCE/ Gistar/ SurvX/ Surpad/ Egstar

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПО


Зайдите в LBS-управление

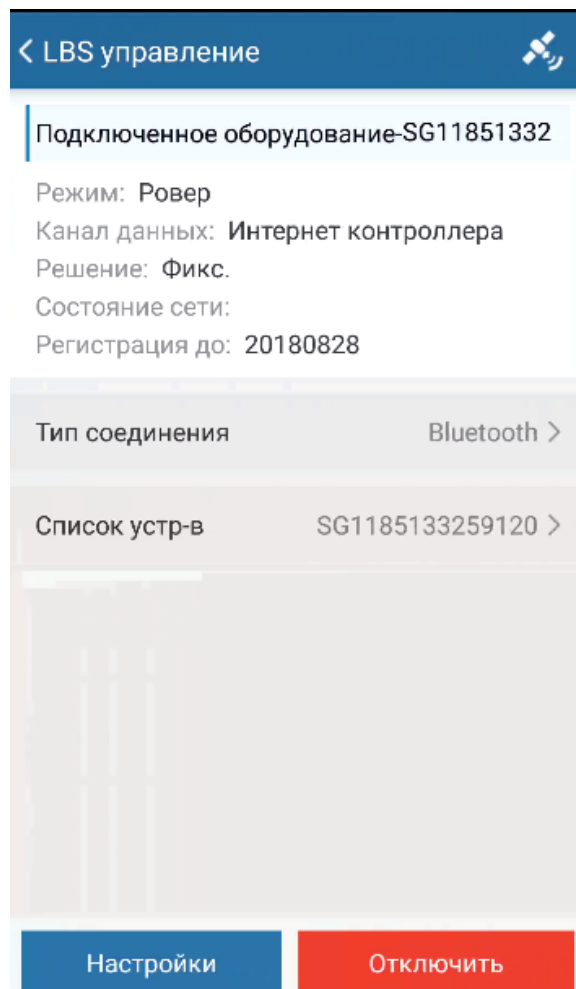

Затем зайдите в иконку спутник

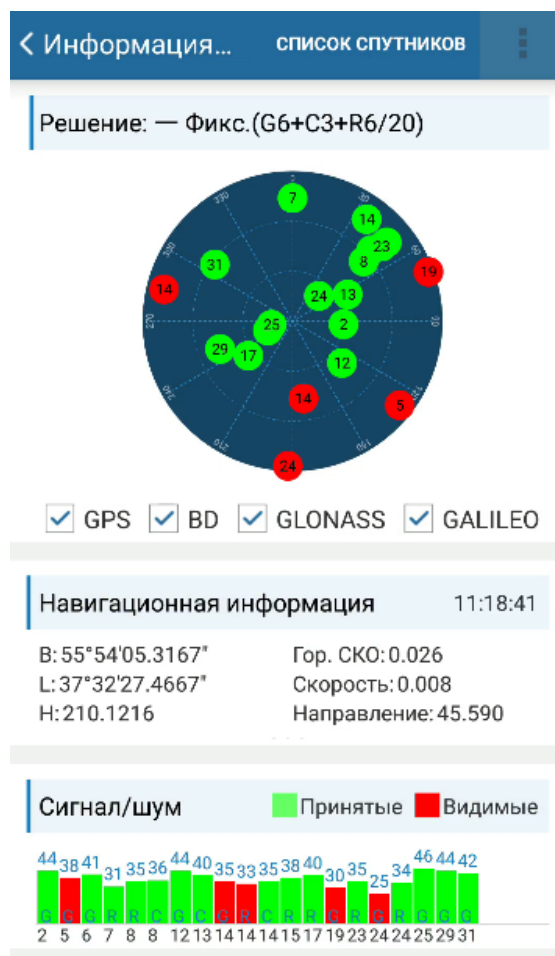

Затем нажмите три точки и выберите вкладку терминал

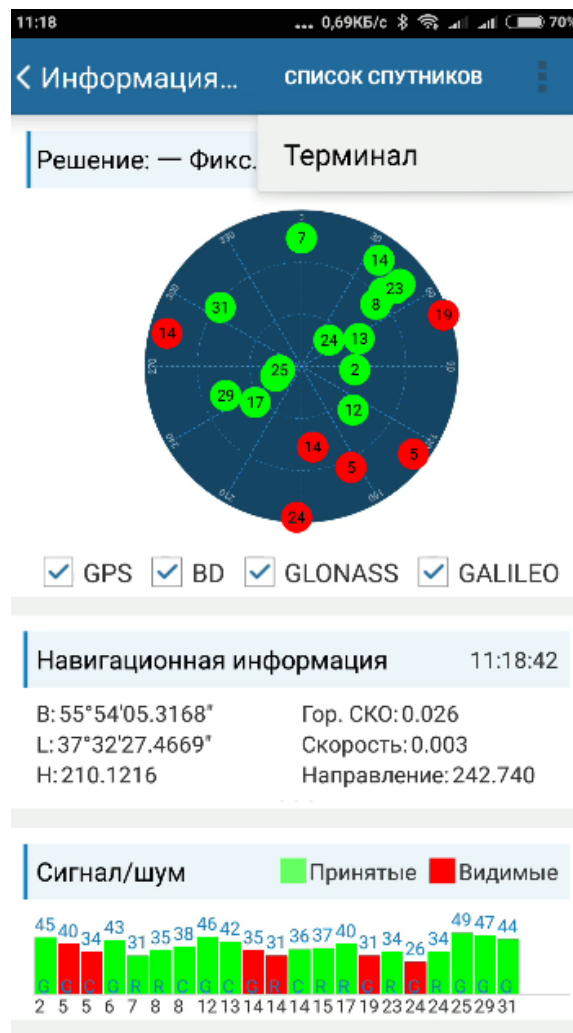


Затем в строку поочерёдно вводим команды

#sic,,set,device.sic_version,sic_2.0

#sic,,get,gnss.info.sn



Прямоугольником выделен серийный номер платы OEM.

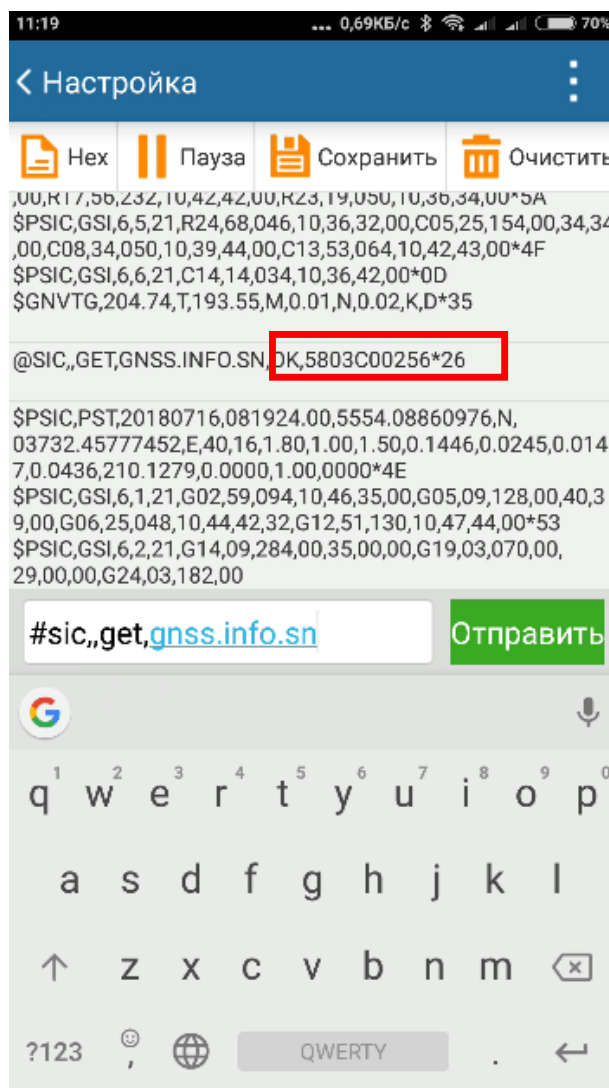



SurvCE/ Gistar/ SurvX/ Surpad/ Egstar

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПО

Получение серийного номера платы OEM
в приёмниках модельного ряда Galaxy



SurvX / Surpad



SurvCE/ Gistar/ SurvX/ Surpad/ Egstar

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПО

Для получения серийного номера платы в ПО SurvX\Surpad для начала требуется подключиться к приёмнику как это описано в инструкции к вашему приёмнику.

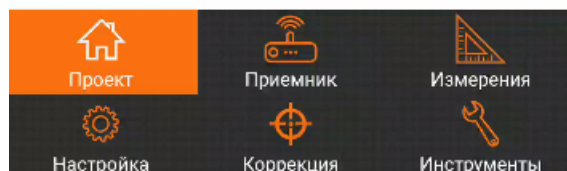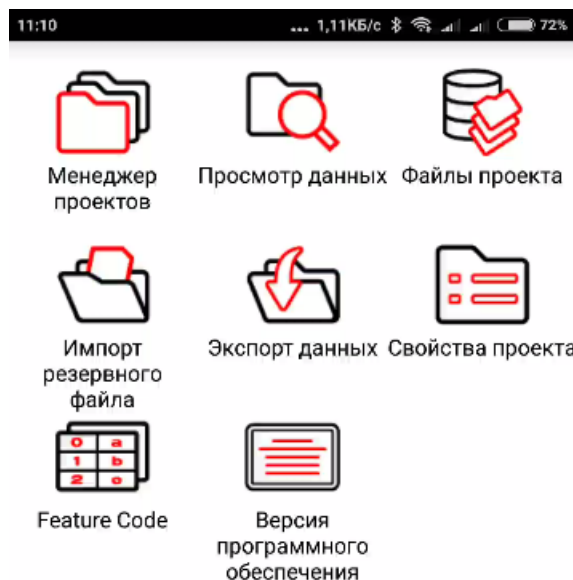




SurvCE/ Gistar/ SurvX/ Surpad/ Egstar

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПО

Зайдите во вкладку приёмник

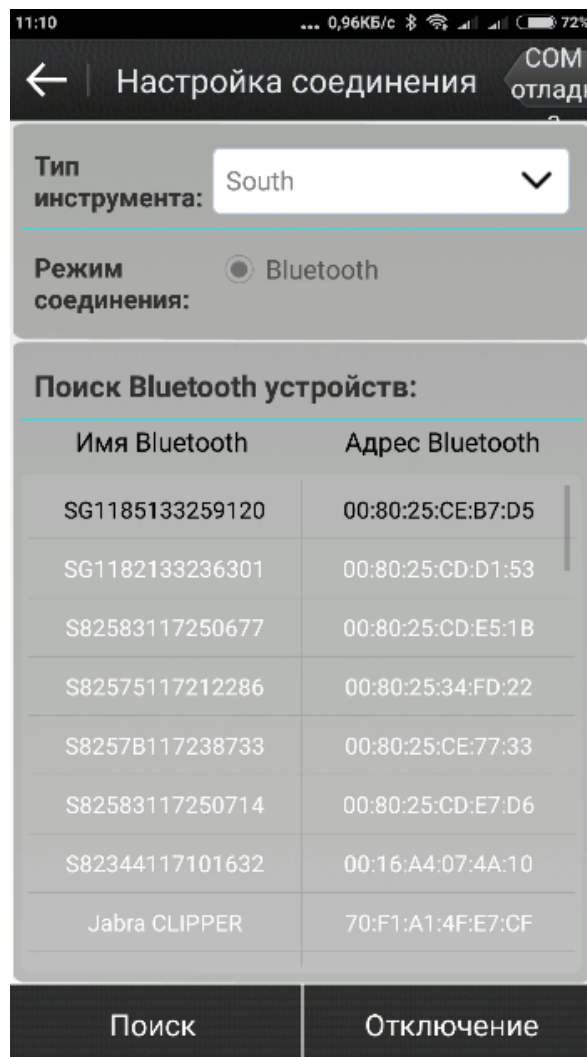




SurvCE/ Gistar/ SurvX/ Surpad/ Egstar

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПО

Зайдите во вкладку Com-отладчик

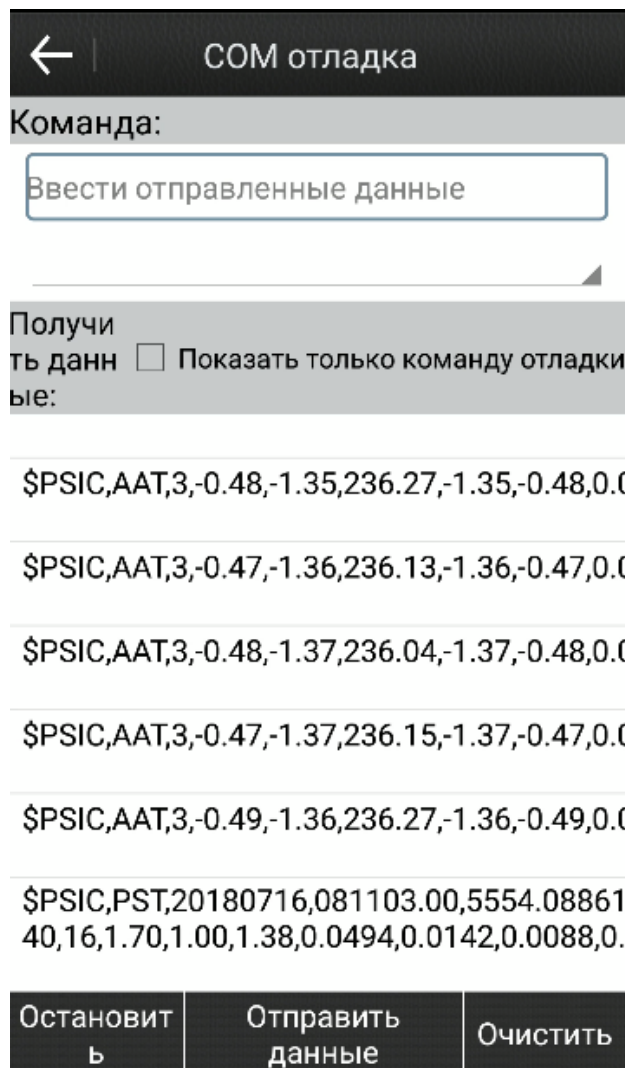




SurvCE/ Gistar/ SurvX/ Surpad/ Egstar

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПО

Введите в строку команды

#sic,,set,device.sic_version,sic_2.0

#sic,,get,gnss.info.sn

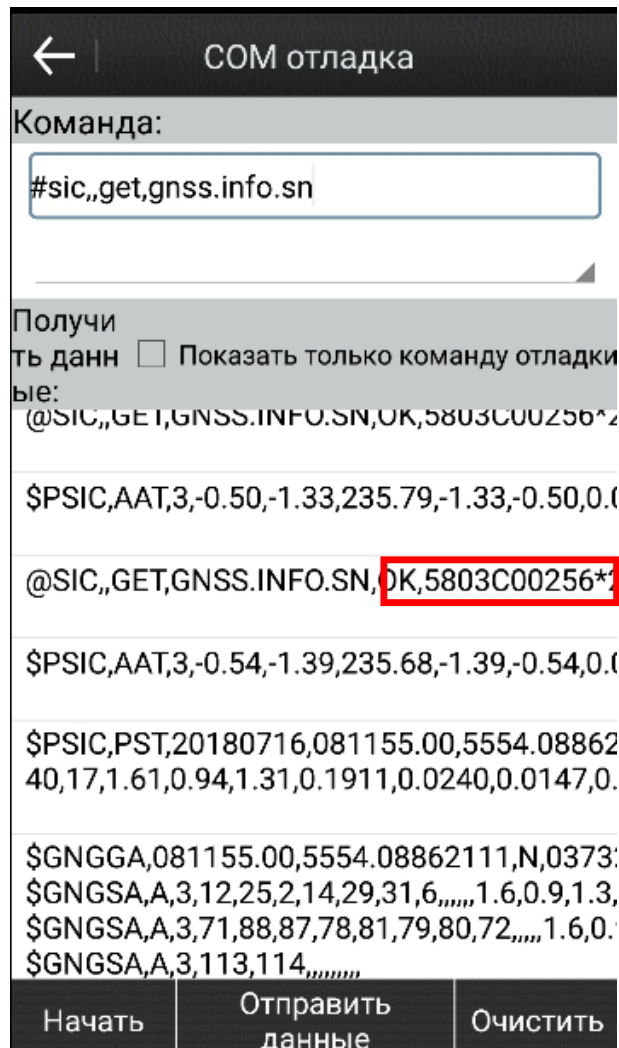

Прямоугольником выделен серийный номер платы OEM.



SurvCE/ Gistar/ SurvX/ Surpad/ Egstar

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПО

Получение серийного номера платы OEM
в приёмниках модельного ряда Galaxy


Egstar




SurvCE/ Gistar/ SurvX/ Surpad/ Egstar

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПО


Для получения серийного номера платы в ПО Egstar для начала требуется подключиться к приёмнику как это описано в инструкции к вашему приёмнику.

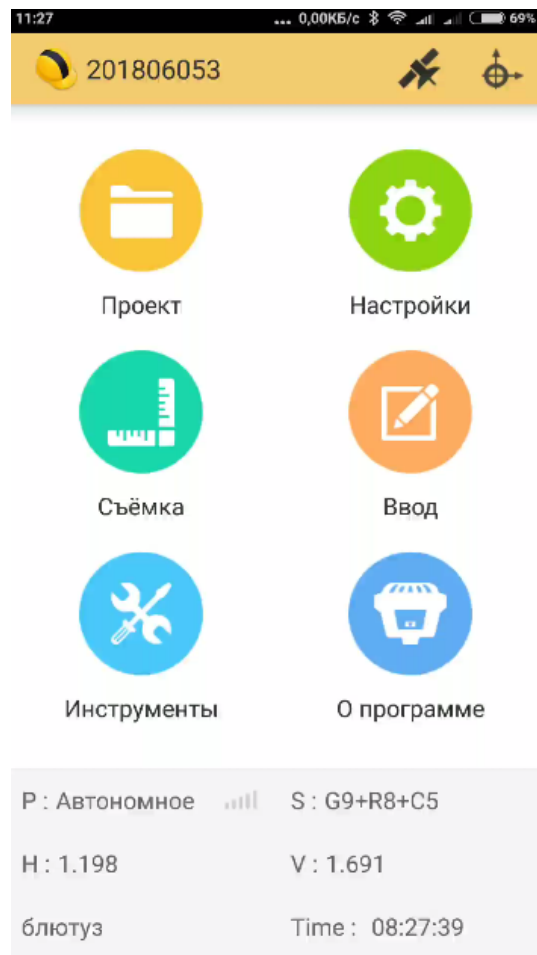

Затем зайдите в иконку спутник

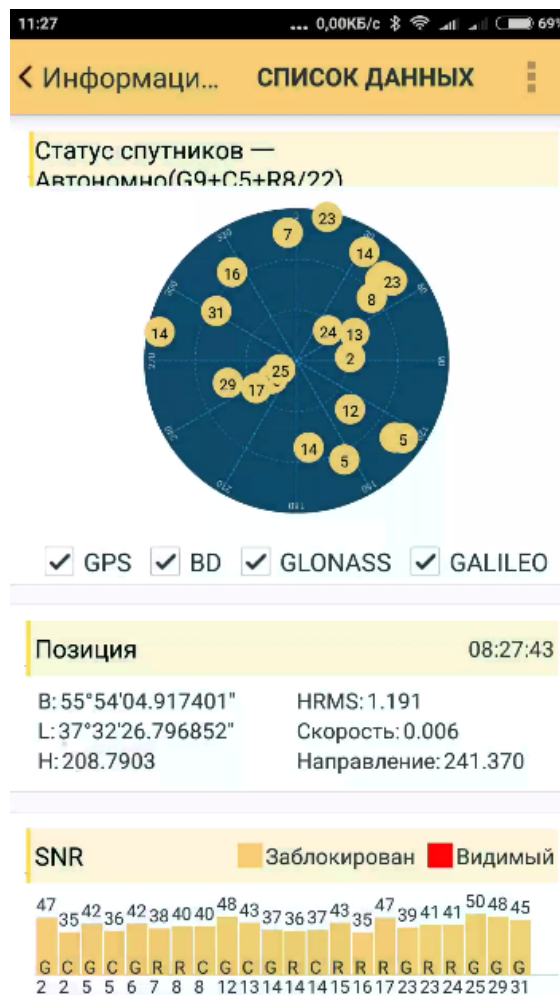

Затем нажмите три точки и выберите вкладку данные

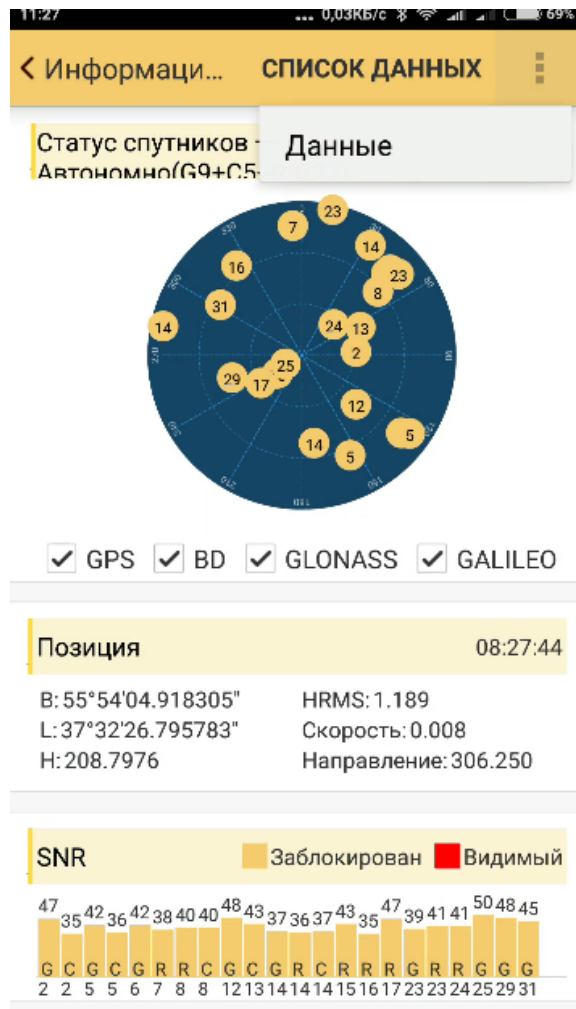

Затем в строку поочерёдно вводим команды

#sic,,set,device.sic_version,sic_2.0

#sic,,get,gNSS.info.sn



Прямоугольником выделен серийный номер платы OEM.

